



DECORATIVE LIGHTING
LUMINAIRE DÉCORATIF

Installation Instructions

Instructions d'installation



LEDDRP23



WARNING - ATTENTION

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire or electric shock and/or injury, these basic safety precautions should always be followed:
1) This product is not intended for use by children **2)** Do not immerse this product into water or any other liquid.

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil les mesures de sécurité suivantes devraient toujours être mises en application. **1)** Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants **2)** Ne pas immerger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.

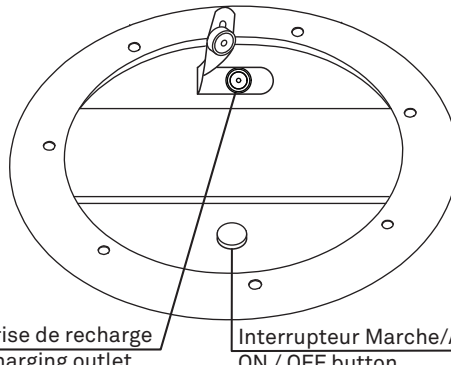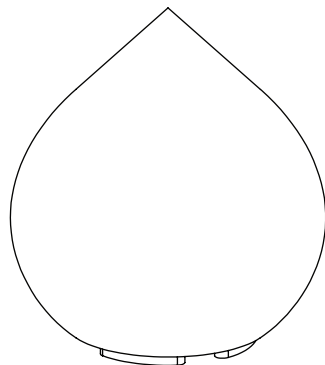

Prise de recharge
Charging outlet

Interrupteur Marche/Arrêt
ON / OFF button



WARNING

Always put on
the waterproof cap once
the charge is complete.


ATTENTION

Toujours replacer le
bouchon d'étanchéité une
fois la recharge complétée.

RECHARGE

1. The "Drop" will turn red and flash when the battery needs to be recharged.
La "goutte" devient rouge et clignote lorsque la batterie nécessite une recharge.
2. Connect the male part of the adaptor to the charging outlet under the "Drop".
Branchez la prise mâle de l'adaptateur à la prise de recharge sous la "goutte".

3. Plug the power supply to an electric outlet. Power supply must be undersheltered from the weather.
Branchez l'adaptateur à une prise électrique. L'adaptateur doit être à l'abri des intempéries.
4. Charge the battery for six hours.
Chargez la batterie pendant six heures.
5. Once the charge is complete, put on the protective cap on the charging outlet.
Une fois la recharge complétée, remplacez le capuchon de protection sur la prise de recharge.

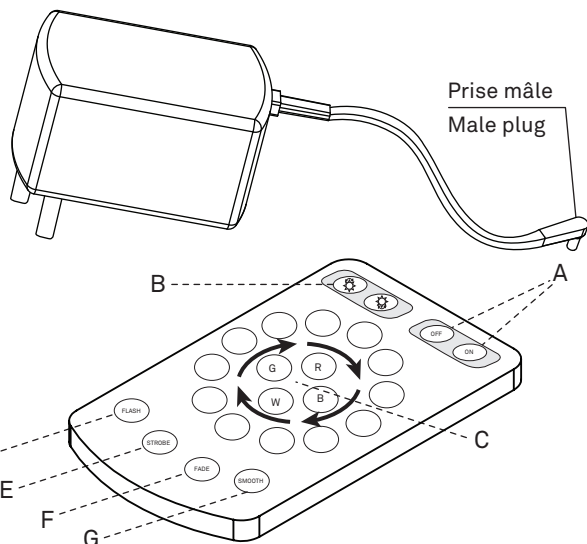

Prise mâle
Male plug

REMOTE CONTROL - TÉLÉCOMMANDE

A. On/Off switch

Bouton marche/arrêt

B. Bright key. On static state: it can increase or decrease the color brightness. On dynamic state: it slows down or accelerates the color change.

Boutons de contrôle de l'intensité lumineuse. Permet également d'augmenter ou de réduire la vitesse de défilement des couleurs.

C. R,G,B,W : Choose color. Red, Green, Blue, White.

R,G,B,W : Sélection de couleurs. Rouge, Vert, Bleu, Blanc.

D. Flash key : Fast alternating colors

Bouton flash : alternance rapide des couleurs.

E. Strobe key: Strobe color effect

Bouton strobe : Pulsation de la couleur.

F. Fade key: Gradual change of 16 colors.

Bouton fade : Les 16 couleurs changent graduellement en alternance (en boucle).

G. Smooth key: Slow alternate color change (7 colors)

Bouton smooth: Les couleurs changent très lentement, en alternance. (7 couleurs)

WARRANTY

BAZZ's warranty applies to manufacturing defects affecting its products which existed at the time of the purchase of the product, that are non-apparent, and are unknown to the buyer, for a period of 1 year. This warranty applies to the product only and does not cover the installation of the product. The warranty does not apply to material, economic, and/or physical damages or losses caused by the product. This warranty will not apply to any damages and/or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is therefore not liable for damages to the product or material, economic and/or physical damages or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. If the buyer considers that the product is affected by a defect, the buyer should return the product to the point of purchase or send an email to service@bazz.ca. Should the buyer decide to send an email to service@bazz.ca, a description of the alleged problem should be included in the email and a proof of purchase as well as the picture clearly illustrating the alleged defect should be attached to the email. The buyer should also return the product to BAZZ at his/her own expense. After product inspection, if the warranty applies, BAZZ will repair or replace the product free of charge.

GARANTIE

BAZZ garantit ce produit contre tout vice de fabrication existant au moment de la vente, non apparent et non connu de l'acheteur, et ce, pour une période de 1 an. La garantie se limite au produit seulement et ne vise pas l'installation du produit. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pertes matériels, économiques et/ou physiques causés par le produit. La garantie est inapplicable si les dommages ou les pertes, sont causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, ou un mauvais entretien du produit. Le fabricant n'est donc pas responsable des dommages au produit ainsi que des dommages matériels, physiques et/ou économiques découlant d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, ou d'un mauvais entretien du produit. Si l'acheteur considère que le produit est affecté d'un vice, il devra retourner le produit au point d'achat ou envoyer un courriel à service@bazz.ca. Si l'acheteur choisit d'adresser un courriel à service@bazz.ca, il devra décrire le problème allégué et joindre une preuve d'achat ainsi qu'une photo du produit faisant clairement état du vice allégué ainsi que retourner à ses frais le produit en question à BAZZ. Après inspection du produit, si la garantie s'applique, BAZZ réparera ou remplacera le produit à ses frais.