

Product Name: **LED T8 Tube Series -15W**

Product Model: **LED15WT8F/48/835K-G7DM,**

LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM

1. Features:

- UL Certified
- Full glass housing: No Aging Yellowing Bending
- Two operation models:
 - Direct Replacement Mode (Mode I)
 - Plug-n-Play replacement
 - Compatible with instant start electronic ballast, please visit Eiko.com to see complete compatibility information.
 - By-Pass Mode (Mode II)
 - Direct connect with the mains: 120-277VAC 50/60Hz (universal voltage input)

2. Products Applications:

Widely used in residential buildings, offices, shopping malls, supermarkets, hospitals, assembly lines, warehouses, etc. for energy saving illumination.

3. Installation Instructions:

Please completely comply with these instructions and notes, to ensure that the product is operated in a safe condition.

Safety Precautions:

For your and others' safety, please read the precaution carefully before installation.

For Direct Replacement Mode (Mode I)

- 1). WARNING: Risk of shock. Disconnect power before installation.
- 2). LED T8 lamp for use only with products described and installed in accordance with product specifications. LED T8 lamp to be operated with fluorescent electronic ballast.
- 3). WARNING: RISK OF FIRE, USE ONLY IN PLACE OF FLOURESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL, RISH OF ELECTRIC SHOCK, SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.

For By Pass Mode (Mode II)

- 1). Product should be installed by a qualified electrician.
- 2). Switch off the power supply before commencing work, make sure correct connection before power on.
- 3). Do not apply uncertified LED driver with the product.
- 4). NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.
- 5). WARNING: RISH OF FIRE, USE ONLY IN PLACE OF FLUORESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL. RISH OF ELECTRIC SHOCK, SUITABLE FOR DRY AND DAMP LOCATIONS.


The units covered by this report were intended to retrofit surface mount, Type IC or non-IC recessed mount Listed flourescent luminaires that use maximum four straight tubular lamps, the minimum lamp compartment dimensions are tabulated below.

Model	MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS [LENGTH X WIDTH X HEIGHT] [MM]
LED15WT8F/48/XXXK-G7DM	1220 × 565 × 50

DIRECT REPLACEMENT Mode (Mode I)



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1). Turn Power OFF.

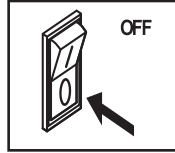

2). Remove lens or diffuser (if applicable).




3). Remove existing fluorescent lamps from the luminaire.

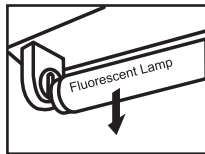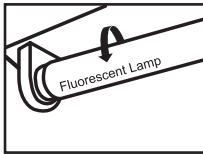

4). Bring LED lamp to luminaire and insert lamp pins into luminaire lamp holders.

5). Rotate LED lamp until lamp locks in place. Ensure that the LED lamp front points away from the back of the luminaire.

Note: Install LED T8 replacement lamp one for each fluorescent lamp removed.

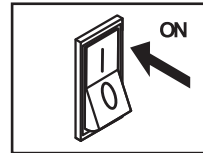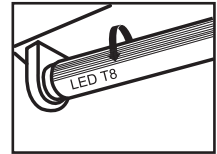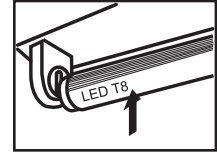

6). Place lens or diffuser back in place (if applicable)

7). Turn Power ON.

Suggestion:

Please use jumpered or shunted socket, because in Direct Replacement Mode, this lamp can only be compatible with instant start electronic ballast, and the bi-pin on lamp base are not electrical connected internally.

DO NOT INSTALL THIS LAMP IN A PRE-HEAT LUMINAIRE.

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.

CAUTION RISK OF FIRE - IF THE LAMP OF LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE, AND CONTACT MANUFACTURER.

4. Safety Information:

- 1). Check the lamp before installation, if there is any damage caused during transportation, do not install.
- 2). Maintenance should be carried out by technical personnel only.
- 3). Do not stare at the light source with bare eyes for a long time, or beam to other's eyes.
- 4). Do not place any objects on the lamp.
- 5). Keep the lamp away from flame or high temperature objects.
- 6). Only for indoor use.
- 7). Only replace with same type of LED tube! Risk of electrical shock!
- 8). If the glass lamp tube is broken, the lamp must be disposed immediately!

5. Maintenance Notes:


- 1). Disconnect lamp from power supply before any maintenance.
- 2). Clean luminaire with dry cloth.
- 3). Do not clean the lamp with corrosive chemicals.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


By-Pass Mode (Mode II)

WIRING INSTRUCTIONS - ELECTRONIC BALLAST


Retrofit luminaire with 1 lamp

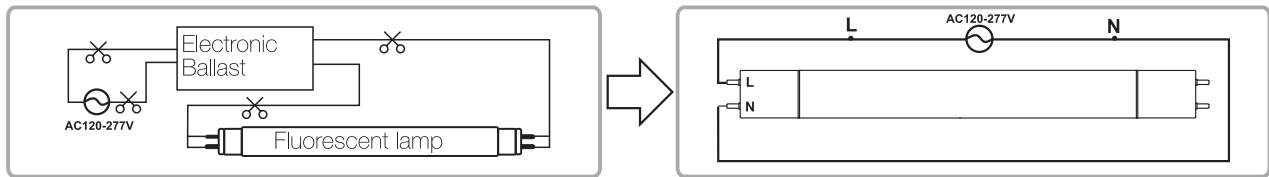

Retrofit luminaire with 2 lamps

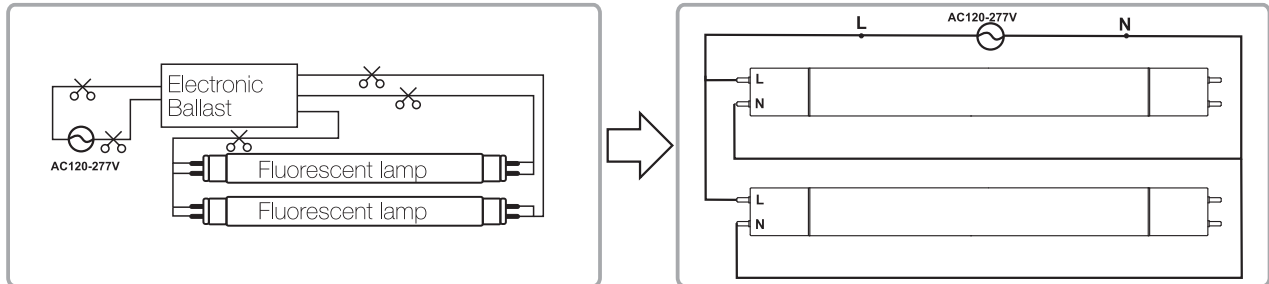


Retrofit luminaire with 4 lamps

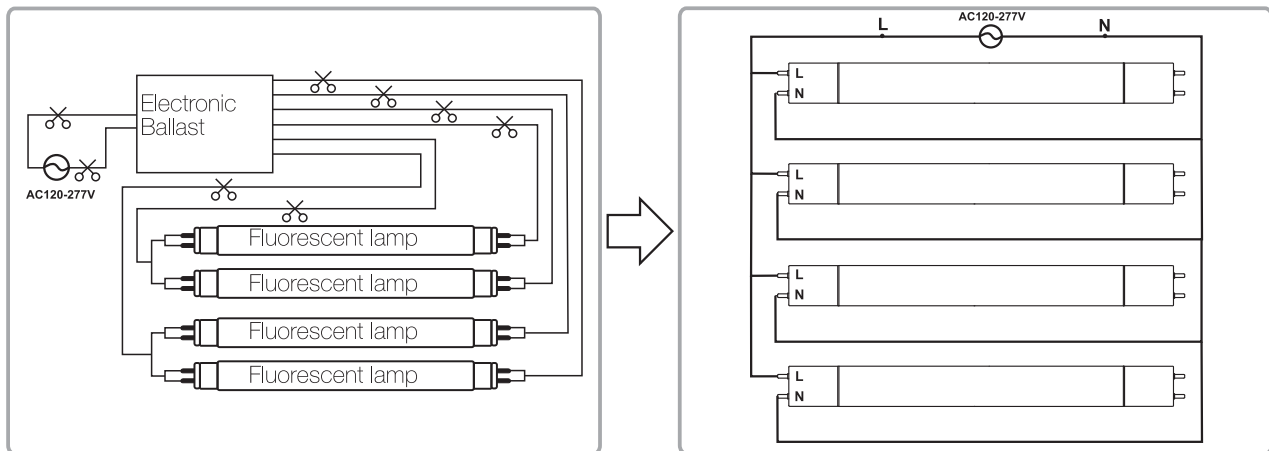


Wiring Instruction - Magnetic Ballast

Retrofit luminaire Magnetic Ballast

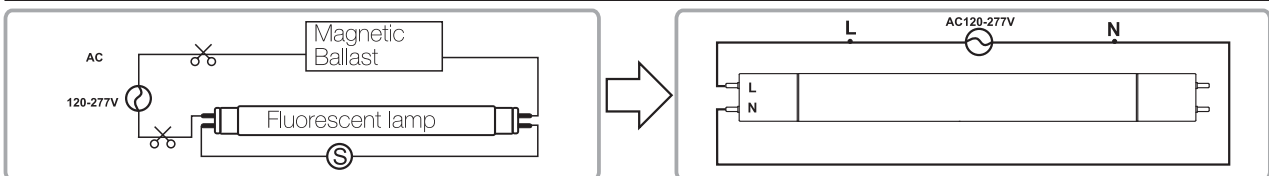


CAUTIONS:

- 1). Make sure the socket is un-shunted for L, N input terminal. (As shown in right)
- 2). The terminal with label shown below indicates that this terminal should be connect with mains.



AC120-277V 50/60Hz

A-3

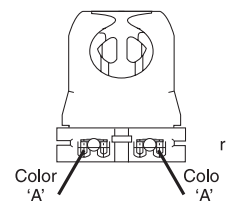

BY PASS Mode (Mode II, continued)

WARNING:

Risk of fire or electric shock. Installation of this Retrofit Kit requires knowledge of electrical systems. If you are not qualified, do not attempt installation, and contact a qualified electrician.

Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and drawings.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent damage to wiring, do not expose wires to the edges of sheet metal or other sharp objects.

WARNING: To avoid potential fire or shock hazard, do not use this retrofit kit in luminaires employing shunted bi-pin lampholders. Note: Shunted lamp holders are found only in fluorescent luminaires with Instant-Start ballasts. Instant-start ballasts can be identified by the words “Instant Start” or “I.S.” marked on the ballast. This designation may be in the form of a statement pertaining to the ballast itself, or may be combined with the marking for the lamps with which the ballast is intended to be used, for example F40T12/IS. For more information, contact the LED luminaire retrofit kit manufacturer.

Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.

WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT ALTER, RELOCATE, OR REMOVE WIRING, LAMPHOLDERS, POWER SUPPLY, OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENT.

THE RETROFIT ASSEMBLY IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY UL OR AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

A-4

watch > like > follow



Nom du Produit: **Série Tube LED T8 -15W**
Modèle du Produit: **LED15WT8F/48/835K-G7DM,**
LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM

1. Caractéristiques :

- Certificat UL.
- Boîtier de verre : Ne jaunit pas avec le passage du temps
- Deux modèles de fonctionnement :
 - Mode de remplacement direct (Mode I)
Remplacement Plug and Play
Compatible avec démarrage instantané ballast électronique, s'il vous plaît visitez Eiko.com pour voir les informations de compatibilité complète.
 - Mode By-Pass (Mode II)
Connexion directe au réseau électrique : 120-277VAC 50/60Hz (entrée de tension universelle)

2. Applications du produit:

Largelement utilisé dans les bâtiments résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, des hôpitaux, des lignes d'assemblage, les entrepôts, pour son éclairage d'économies d'énergie.

3. Instructions d'installation:

S'il vous plaît respectez des instructions et notes pour assurer que le produit fonctionne de manière sûre.

Mesures de Sécurité:

Pour assurer la sécurité de vous-même et d'autres, s'il vous plaît lire attentivement avant l'installation.

Pour mode de remplacement direct (Mode I)

- 1). Attention: risque d'incendie ou choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant de procéder.
- 2). Lampe LED T8 pour être utilisé uniquement avec les produits décrits et installé conformément aux spécifications du produit. La lampe T8 LED doit fonctionner avec ballast électronique fluorescent.
- 3). AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT POUR REMPLACER LAMPES FLUORESCENTES SPECIFIEES DANS L'ETIQUETTE. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, ADAPTÉ POUR DES ENDROITS HUMIDES.

Pour mode By-Pass (Mode II)

- 1). Le produit doit être installé par un électricien qualifié.
- 2). Coupez l'alimentation avant de commencer le travail, assurez-vous que les connexions sont correctes avant de brancher l'alimentation électrique.
- 3). Ne utilisez pas un driver LED non-certifié avec le produit.
- 4). Pas pour éclairage de sécurité.
- 5). AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT POUR REMPLACER LAMPES FLUORESCENTES SPECIFIEES DANS L'ETIQUETTE. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, ADAPTÉ POUR DES ENDROITS HUMIDES.


Les unités incluses dans le présent rapport sont destinées à améliorer la surface de montage. Montage des luminaires encastrés type IC et non IC. Lampes fluorescentes énumérées, avec un maximum de quatre lampes tubulaires. Les dimensions du compartiment de la lampe sont énumérées ci-dessous:

Modèle de lampe	DIMENSIONS MINIMALES DE COMPORTEMENT DE LAMPE [Diamètre x hauteur] [mm]
LED15WT8F/48/XXK-G7DM	1220 × 565 × 50

Mode de REMPLACEMENT DIRECT (Mode I)


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1). Coupez l'alimentation électrique

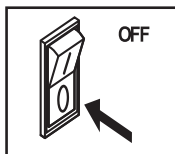

2). Retirez les lentilles ou un diffuseur (le cas échéant)


3). Retirez la lampe fluorescent du luminaire

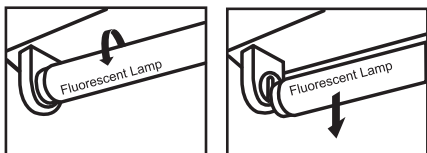

4). Connectez la lampe LED sur le luminaire et insérez les broches dans la douille du luminaire.



5). Tournez la lampe LED jusqu'à ce qu'il se mette en place. Assurez-vous que l'avant de la lampe LED est retiré de l'arrière du luminaire.

Remarque: Installez une lampe de remplacement LED T8 pour chaque lampe fluorescente retiré.

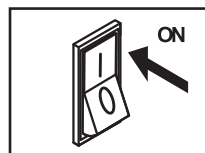

6). Placez la lentille ou un diffuseur en place (le cas échéant)

7). Rétablir l'alimentation électrique.

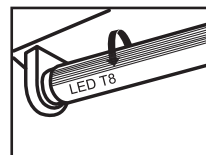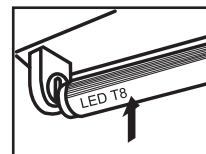

Suggestion:

S'il vous plaît utilisez connecteur dérivé puisque, dans le mode de remplacement direct, cette lampe peut être uniquement compatible avec ballast électronique de fonctionnement instantané et la base de la lampe à deux broches ne est pas connecté intérieurement.

NE PAS INSTALLER CETTE LAMPE DANS UN LUMINAIRE PRE-HEAT.

CETTE LAMP FONCTIONNE UNIQUEMENT SUR LES BALLASTS ELECTRONIQUES. SI LAMPE NE FONCTIONNE PAS LORSQUE LE LUMINAIRE EST ACTIVE, RETIRER LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTEZ LES FABRICANTS DE LAMPES OU UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

ATTENTION RISQUE D'INCENDIE - SI LA LAMPE OU UN LUMINAIRE PRÉSENTENT UN FONCTIONNEMENT ANORMAL (BOURDONNEMENT, SCINTILLEMENT, ETC.), COUPEZ IMMÉDIATEMENT L'ALIMENTATION, RETIREZ LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT.

4. Information de sécurité:

- 1). Vérifiez la lampe avant l'installation, si il y a des dommages causés au cours du transport, ne pas installer.
- 2). L'entretien doit être effectué par personnel technique.
- 3). Ne pas regarder à la source de lumière pendant une longue période.
- 4). Ne pas placer d'objets sur la lampe.
- 5). Gardez la lampe loin des flammes ou des objets à haute température.
- 6). Seulement pour utilisation intérieure.
- 7). Remplacez seulement avec le même type de tube de LED! Risque de choc électrique!
- 8). Si le tube de lampe de verre est brisé, la lampe doit être éliminé immédiatement!

5. Notes de maintenance:

- 1). Débranchez l'alimentation avant l'installation.
- 2). Nettoyez la lampe avec un chiffon sec.
- 3). Ne nettoyez pas la lampe avec des produits chimiques corrosifs.


B-2

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.


Mode By-Pass (Mode II)

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE, BALLAST ÉLECTRONIQUE


Lampe retrofit avec 1 luminaire

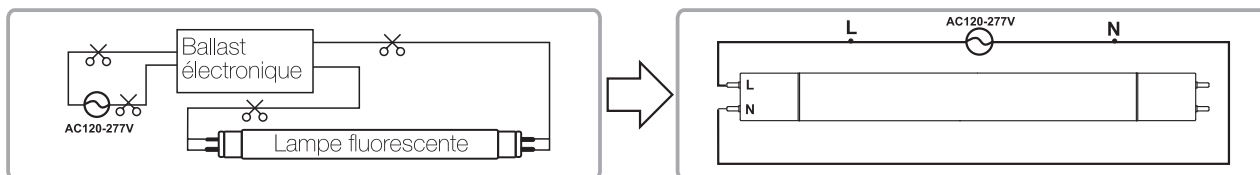

Lampe retrofit avec 2 luminaire

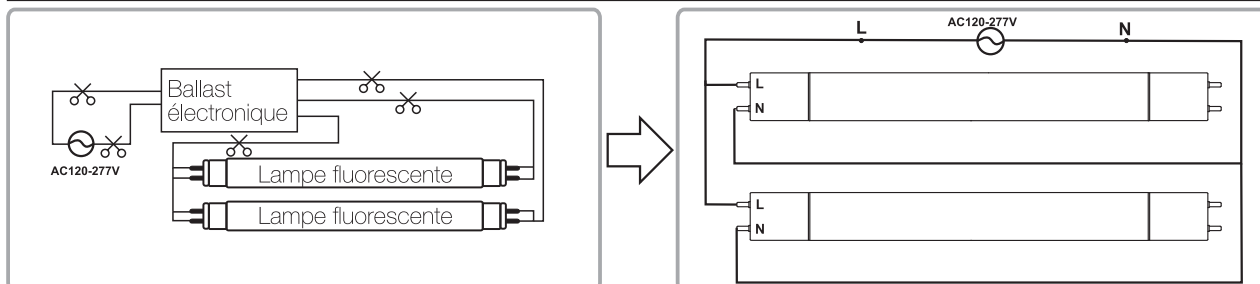


Lampe retrofit avec 4 luminaire

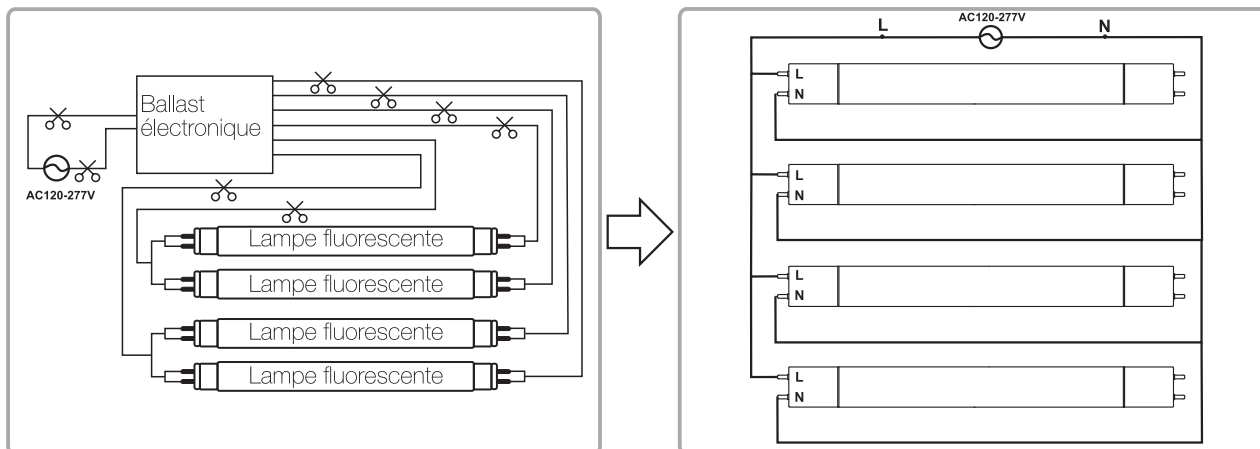


Instructions de câblage – Ballast magnétique

Ballast magnétique de luminaire retrofit

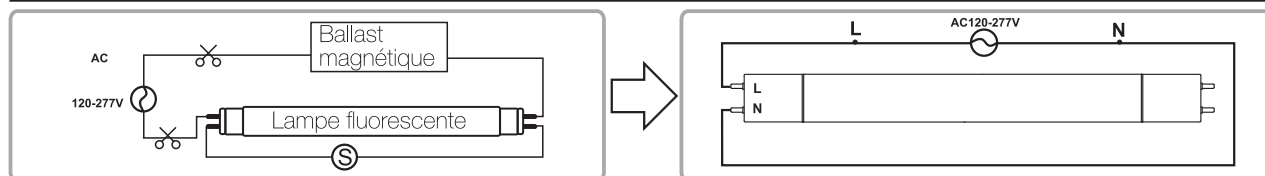


Précautions:

- 1). Assurez-vous que le bouchon ne est pas dérivé pour les bornes d'entrée L, N. (Comme cela est représenté sur la droite)
- 2). Le terminal avec l'étiquette illustrée ci-dessous indique que ce terminal doit être connecté au réseau électrique.



AC120-277V 50/60Hz

B-3

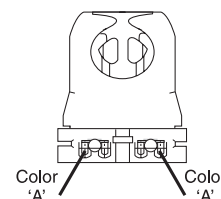

Mode BY PASS (Mode II, continuación)

AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de ce kit Rétrofit nécessite des connaissances spécifiques des systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié, n'essayez pas de l'installer, et prenez contact avec un électricien qualifié.

Installez ce kit dans les luminaires qui disposent des caractéristiques de conception et des dimensions indiquées sur les photographies et sur les schémas.

Ne pas agrandir ou modifier les trous ouverts au sein du câblage ou sur les composants électriques lors de l'installation du kit.

Pour éviter d'endommager le câblage, ne pas exposer les fils sur les bords de tôle métalliques ou sur d'autres objets pointus.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout incendie potentiel ou tout risque de choc, ne pas utiliser ce kit de rénovation dans les luminaires utilisant des douilles shuntées à deux broches. Remarque: les supports de lampe shunté ne se trouvent que sur les luminaires fluorescents avec ballasts et à allumage instantané. Les ballastes à allumage instantané peuvent être identifiés par les mots "Démarrage instantané" ou "I.S" sur la ballaste. Cette désignation peut être présentée sous la forme d'une déclaration relatives au ballast lui-même, ou peut être combinée avec le marquage pour les lampes dont le ballast est destiné à être utilisé, par exemple le modèle F40T12 /IS. Pour plus d'informations, contactez le fabricant du kit de rénovation de luminaire LED.

La personne en charge de l'installation ne doit pas débrancher les câbles existants des terminaux de douille pour effectuer de nouvelles connexions. Au lieu de cela, vous devez couper les fils existants et établir une nouvelle connexion en utilisant des connecteurs applicable.

AVERTISSEMENT - RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS MODIFIER, REPLACER OU DÉBRANCHER LES CÂBLES, LES DOUILLES D'ALIMENTATION, OU TOUTE AUTRE COMPOSANT ÉLECTRIQUE.

LE MONTAGE DU RETROFIT EST ACCEPTÉE COMME COMPOSANT D'UN LUMINAIRE OÙ LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON SERA DÉTERMINÉE PAR L'UL OU LES AUTORITÉS AYANT LA JURIDICTION CORRESPONDANTE.

B-4

watch > like > follow



Nombre del producto: **Serie Tubo LED T8 -15W**

Modelo del producto: **LED15WT8F/48/835K-G7DM,
LED15WT8F/48/840K-G7DM, LED15WT8F/48/850K-G7DM**

1. Características:

- Certificado UL
- Armazón de vidrio: No se pone amarillo con el paso del tiempo
- Dos modelos de funcionamiento:
 - Modo de repuesto directo (Modo I)
 - Repuesto de conexión y encendido inmediato
 - Compatible con arranque instantáneo balasto electrónico, visite Eiko.com para ver la información completa compatibilidad.
 - Modo By-Pass (Modo II)
 - Conexión directa con la red eléctrica: 120-277VAC 50/60Hz (entrada de voltaje universal)

2. Aplicaciones del producto:

Usado ampliamente en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales, hospitales, líneas de ensamblaje, bodegas, etc., por su iluminación que ahorra energía.

3. Instrucciones de instalación:

Por favor cumpla con las instrucciones y notas para asegurarse de que el producto funciona en una manera segura.

Precauciones de seguridad:

Para garantizar la seguridad suya y de otros, por favor lea esto cuidadosamente antes de la instalación.

Para modo de repuesto directo (Modo I)

- 1). ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la energía antes de la instalación.
- 2). Lámpara LED T8 para usar únicamente con los productos descritos e instalados de acuerdo con las especificaciones del producto. La lámpara LED T8 debe ser operada con balasto electrónico fluorescente.
- 3). ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, USE SÓLO EN LUGAR DE LÁMPARAS FLUORESCENTES ESPECIFICADAS EN LA ETIQUETA. RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, IDÓNEO PARA LOCACIONES HÚMEDAS.

Para modo By-Pass (Modo II)

- 1). El producto debe ser instalado por un electricista cualificado.
- 2). Desconecte la energía antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que las conexiones estén bien antes de conectar la energía eléctrica.
- 3). No aplique un driver LED no certificado al producto.
- 4). No para iluminación de emergencia.
- 5). ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, USE SÓLO EN LUGAR DE LÁMPARAS FLUORESCENTES ESPECIFICADAS EN LA ETIQUETA. RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, IDÓNEO PARA LOCACIONES HÚMEDAS.


Las unidades cubiertas por este reporte tienen el proposito de mejorar la superficie de montaje. Montaje de luminarias descendentes tipo IC y no IC. Las luminarias fluorescentes enumeradas que usen un máximo de cuatro lámparas tubulares. Las dimensiones del compartimento de la lámpara se estipulan a continuación:

Módulo de lámpara	DIMENSIONES MÍNIMAS DE COMPARTIMENTO DE LÁMPARA [DIAMETRO X ALTURA] [MM]
LED15WT8F/48/XXXK-G7DM	1220 × 565 × 50

Modo de REPUESTO DIRECTO (Modo I)


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1). Apague la energía eléctrica

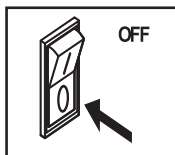

2). Remueva lentes o difusor (si es aplicable)




3). Remueva la lámpara fluorescente de la luminaria.

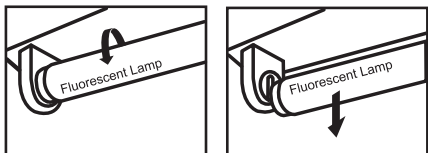

4). Conecte la lámpara LED a la luminaria e inserte los pines en el portalámparas de la luminaria.

5). Rote la lámpara LED hasta que se ajuste en su lugar. Asegúrese de que el frente de la lámpara LED esté alejado de la parte posterior de la luminaria.

Nota: Instale una lámpara de repuesto LED T8 por cada lámpara fluorescente removida.

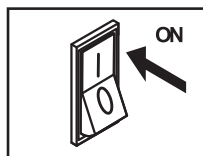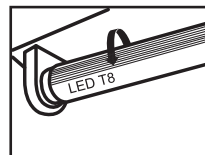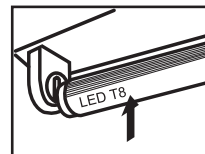

6). Coloque lentes o difusor en su lugar (si es aplicable)

7). Encienda la energía eléctrica.

Sugerencia:

Por favor, use enchufe derivado o puenteados, dado que en el modo de repuesto directo, esta lámpara sólo puede ser compatible con balasto electrónico de encendido instantáneo y la base de lámpara bi-pin no está conectada de manera interna.

NO INSTALE ESTA LÁMPARA EN UNA LUMINARIA PRECALIENTE.

ESTA LÁMPARA SÓLO FUNCIONA EN BALASTOS ELECTRÓNICOS. SI LA LÁMPARA NO ILUMINA AL SER ENCENDIDA, REMUEVALA DE LA LUMINARIA Y CONTACTE AL FABRICANTE O A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

PRECAUCIÓN. RIESGO DE INCENDIO. SI LA LÁMPARA O LA LUMINARIA MUESTRA UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE (ZUMBIDO, PARPADEO, ETC), APAGUELA DE INMEDIATO, REMUEVA LA LÁMPARA DE LA LUMINARIA Y CONTACTE AL FABRICANTE.

4. Información de seguridad:

- 1). Revise la lámpara antes de la instalación, si tiene algún daño causado en el transporte, no la instale.
- 2). El mantenimiento sólo debe ser realizado por personal técnico.
- 3). No mire la fuente de luz por mucho tiempo sin protección.
- 4). No coloque objetos sobre la lámpara.
- 5). Mantenga la lámpara lejos de llamas u objetos con altas temperaturas.
- 6). Sólo para uso en interiores.
- 7). Sólo remplace con el mismo tipo de tubo LED. ¡Riesgo de choque eléctrico!
- 8). Si el tubo de la lámpara está roto, la lámpara debe ser descartada de inmediato.


5. Notas de mantenimiento:

- 1). Desconecte la lámpara del suministro de energía antes de la instalación.
- 2). Limpie la luminaria con un paño seco.
- 3). No limpie la lámpara con químicos corrosivos.


Modo By-Pass (Modo II)

INSTRUCCIONES DE CABLEADO, BALASTO ELECTRÓNICO


Luminaria retrofit con 1 lámpara

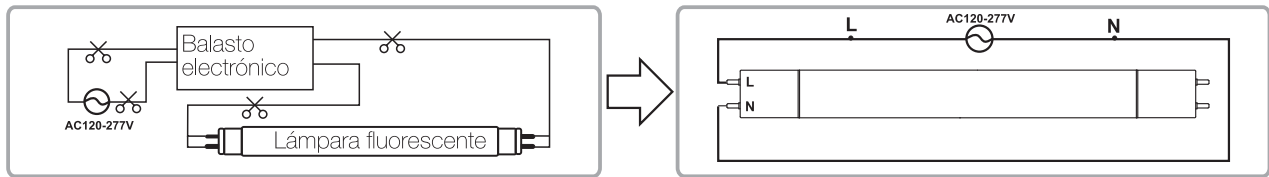

Luminaria retrofit con 2 lámparas

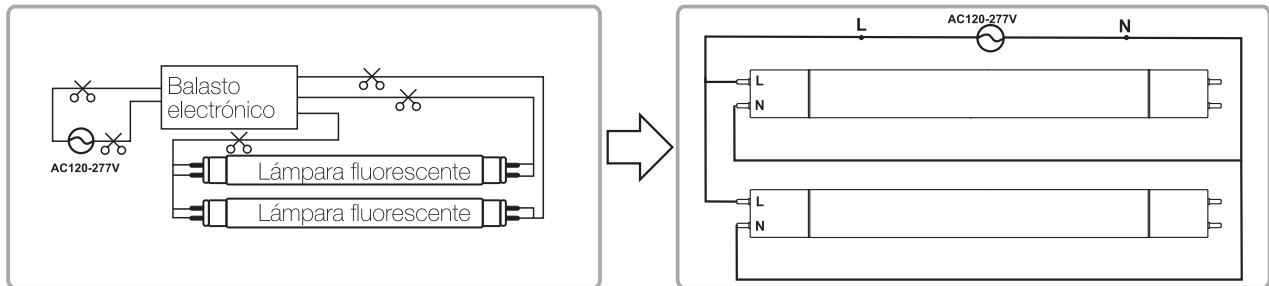


Luminaria retrofit con 4 lámparas

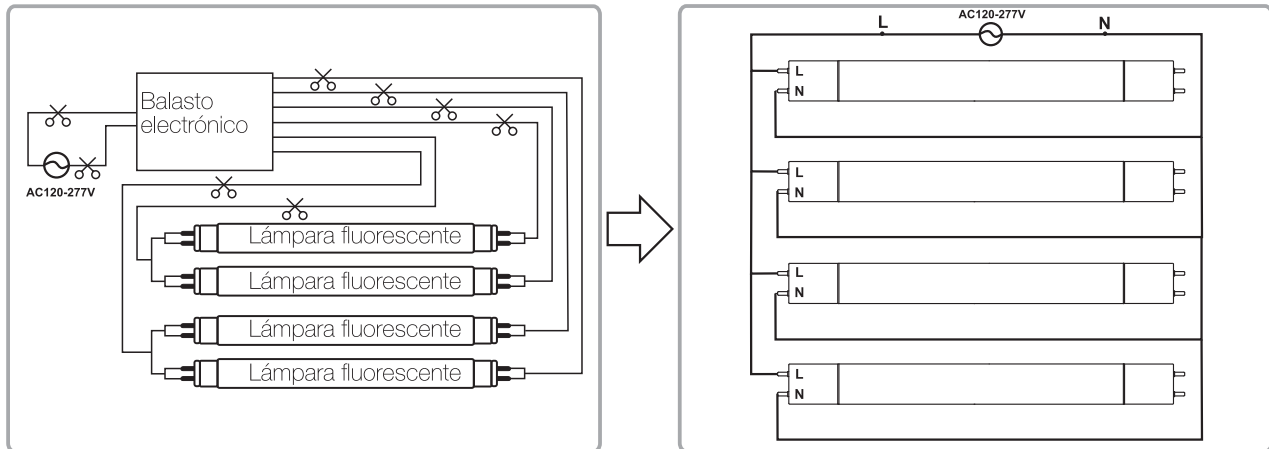

Instrucciones de cableado – Balasto magnetico

Balasto magnetico de luminaria retrofit

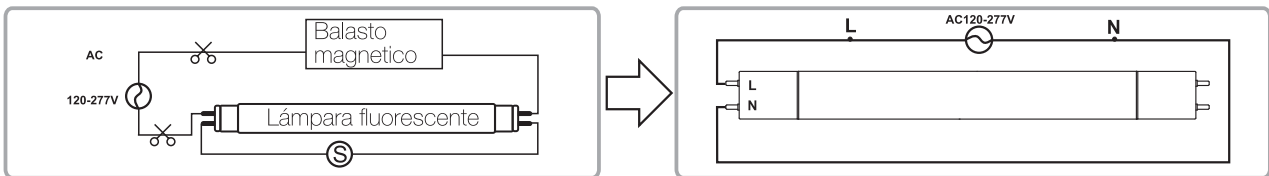


Precuciones:

- 1). Asegurese de que el enchufe no es derivado para las terminales de entrada L, N. (Como se muestra a la derecha)
- 2). La terminal con la etiqueta mostrada a continuación indica que esta terminal debe estar conectada con la red eléctrica.



AC120-277V 50/60Hz

C-3

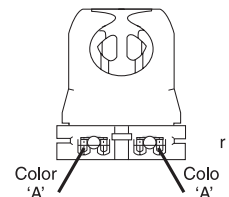

Modo BY PASS (Modo II, continuación)

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio o choque eléctrico. La instalación del kit retrofit LED requiere conocimiento del sistema eléctrico de las luminarias. Si no tiene estos conocimientos, no intente la instalación. Contacte a un electricista cualificado.

Instale este kit sólo en luminarias que tengan las características y dimensiones de construcción mostradas en las fotografías y/o dibujos.

No haga o altere ningún agujero en la caja de cableado o los componentes eléctricos durante la instalación del kit.

Para prevenir daños en el cableado o de abrasión, no exponga el cableado a bordes de metal u objetos cortopunzantes.

ADVERTENCIA: para evitar choques eléctricos o incendio, no use este kit retrofit en luminarias que empleen portalámparas con bi-pin derivadas. Nota: las portalámparas derivadas son encontradas sólo en luminaria fluorescentes con balastos de encendido instantáneo. Los balastos de encendido instantáneo puede ser identificados por las palabras “Instant Start” o “I.S.” marcadas en el balasto. Esta designación puede aparecer en el balasto mismo o puede estar combinado con la marca de las lámparas con las cuales se debe usar el balasto, por ejemplo, F40T12/IS. Para más información, contacte el fabricante del kit retrofit de la luminaria LED.

La persona encargada de la instalación no debe desconectar los cables existentes de las terminales del portalámparas para hacer nuevas conexiones. En vez de esto, debe cortar los cables existentes del portalámparas y hacer una conexión nueva empleando los conectores aplicables.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO. NO ALTERE, REUBIQUE O REMUEVA EL CABLEADO, PORTALÁMPARAS, SUMINISTRO DE ENERGÍA U OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO.

EL ENSAMBLAJE DE MEJORA ES ACEPTADO COMO UN COMPONENTE DE UNA LUMINARIA, DONDE LA IDONEIDAD DE LA COMBINACIÓN DEBE SER DETERMINADA POR UL O LAS AUTORIDADES CON JURISDICCIÓN.

C-4

watch > like > follow

