

Owner's Manual

LED Outdoor Lighting Fixture Installation Instructions

FIXTURE WARRANTY

This Westinghouse lighting fixture is warranted against defects in material and workmanship for a period of Five Years from purchase date. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

This warranty does not cover acts of nature such as lightening damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improver installation, surges in electric current, or acts of third parties.

This warranty does not cover the costs of removing and re-installing the lighting fixture.

If this product fails for any reason covered by this warranty, please contact us at www.westinghouselighting.com/contact-us.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OUTDOOR LIGHTING FIXTURE

Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. For questions and comments, please visit www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials (see figure 1).

WARNING: ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

Read and follow instructions exactly as shown. If instructions are unclear, do not proceed. Contact a qualified electrician. Read all instructions before beginning. Proper wiring is essential for safe operation of this fixture. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring, gas lines, or water lines. If any of the fixture or wiring components are damaged, do not install fixture. Return to place of purchase.

For fixtures provided with 75° C or 90° C supply wire warning only. (These warnings are provided on the U.L. label and on the fixture carton.) Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wires rated 60° C. Consult a qualified electrician before installing.

NOTE: THIS FIXTURE IS SUITABLE FOR USE WITH DIMMABLE SWITCHES, SEE BELOW FOR LIST OF COMPATIBLE DIMMERS.

Brand	Model #	DIMMING RANGE
Lutron	CTCL-153PDH, TGCL-153PH, DVCL-153PR, MACL-153MH	10-100%
Leviton	R62-06674, R60-IPL06, R12-06672, RNL06, DW6HD,	10-100%
	IPL06-011-10Z, RDL06-001-10Z, RNL06-001-10Z, TSL06	

Not recommended for use with motion sensors, light sensors, timers or any other external controls.

MOUNTING AND WIRING INSTRUCTIONS


NOTE: Underwriters Laboratories (UL) does not require all fixtures to have ground wires. These fixtures meet all UL specifications.

CAUTION: For fixtures labeled for outdoor and wet location use, provide a water-tight seal between the fixture and the mounting surface by using silicone or similar caulking.

1. Turn off power at circuit box to avoid possible electric shock.
2. Secure mounting bar (A) to outlet box (B) with outlet box screws (C) (if applicable) (see fig. 1).
3. Thread hex nut (D) onto mounting nipple (E) approximately 1/4 inch and insert lock washer (F), then thread mounting nipple (E) into mounting bar (A) and secure hex nut (D). Thread and secure screw collar (L) onto mounting nipple (E).
4. Open one link on bottom end of chain (J). Attach to fixture loop (G). Securely close link on chain (J).
5. Lace wires up through every other link on chain (J) then through screw collar ring (K) and canopy (M), screw collar (L) and mounting nipple (E).
6. Open one link on top end of chain (J). Attach to loop on screw collar (L). Securely close link on chain (J).
7. Identify fixture wires as shown below in Figure 2.
8. Connect the smooth wire, with marking printed or molded into it, from the fixture with the black wire from outlet box (B) by wire connector (N), and wrap the wire connector (N) with electrical tape for a more secure connection.
9. Connect the ribbed wire from the fixture with the white wire from the outlet box (B) by wire connector (N), and wrap the wire connector (N) with electrical tape for a more secure connection.
10. Partially thread green grounding screw (O) into side hole (P) on mounting bar (A) (see fig. 1).
11. Wrap grounding wire from fixture around green grounding screw stem (O) leaving enough excess wire, then connect the excess grounding wire from the fixture with the grounding wire from outlet box (B) by wire connector (N) (if applicable), then wrap the wire connector (N) with electrical tape for a more secure connection.
12. Tighten green grounding screw (O). Do not over tighten.
13. Tuck wires inside outlet box (B).

FIXTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Raise canopy (M) and screw collar ring (K) to ceiling and secure screw collar ring (K) to screw collar (L).
2. Turn on power at circuit box.

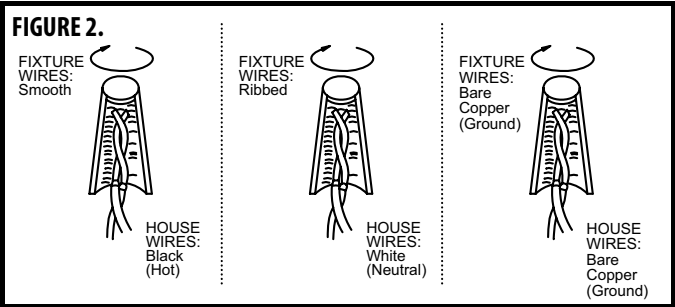

WARNING

Turn off electricity to the mounting site before beginning installation.

Mounting instructions must be followed exactly as shown for the fixture to be safely supported.

The installation height, i.e. the distance between the fixture and the floor, should be at least 1.2 m.

CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

ORDERING PARTS

Keep this manual for future reference, and in case replacement parts are needed. Available parts can be ordered from place of purchase. Use exact wording from diagrams when ordering parts.

Guide d'utilisation

Instructions d'installation

Appareil d'éclairage pour utilisation extérieure avec DEL

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Ce luminaire Westinghouse est garanti pièces et main-d'oeuvre pour une période de Cinq ans à compter de la date d'achat. Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite.

Cette garantie ne couvre pas les phénomènes naturels comme les dommages de la foudre, ni la corrosion ou la décoloration des composants, pas plus qu'elle ne couvre les dommages causés par les abus, une installation inappropriée, les surtensions électriques ou les actes de tiers.

Cette garantie ne couvre pas les coûts de dépose et de pose du luminaire.

En cas de défaillance du produit, pour une raison quelconque, couverte par cette garantie, veuillez nous contacter via www.westinghouselighting.com/contact-us.

LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE POUR UTILISATION EXTÉRIEURE



Félicitations ! Vous avez acheté un produit de Westinghouse Lighting. Cet appareil d'éclairage a été conçu pour durer de nombreuses années. Si vous avez des questions ou des commentaires à nous communiquer, veuillez visiter www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTA: Déballiez soigneusement l'appareil d'éclairage et les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces y sont avant de mettre l'emballage au rebut (voir fig. 1).

MISE EN GARDE: L'ÉLECTROCUTION POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES.

Lisez ces instructions et suivez-les exactement comme illustré. En cas de doute, ne commencez pas l'installation. Consultez un électricien qualifié. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Un câblage approprié est essentiel au bon fonctionnement de cet appareil d'éclairage. Lorsque vous faites une entaille ou que vous percez un trou dans un mur ou un plafond, n'endommagez pas les câbles électriques, les canalisations de gaz ou d'eau. Si l'un des composants de raccordement ou de l'appareil d'éclairage est endommagé, n'installez pas cet appareil d'éclairage. Retournez-le à l'endroit où vous l'avez acheté.

Convient uniquement aux appareils comportant un avertissement indiquant que l'appareil d'éclairage est doté d'un fil supportant une chaleur de 75°C ou 90°C. (Ces avertissements se trouvent sur l'étiquette U.L. et sur l'emballage de l'appareil d'éclairage.)

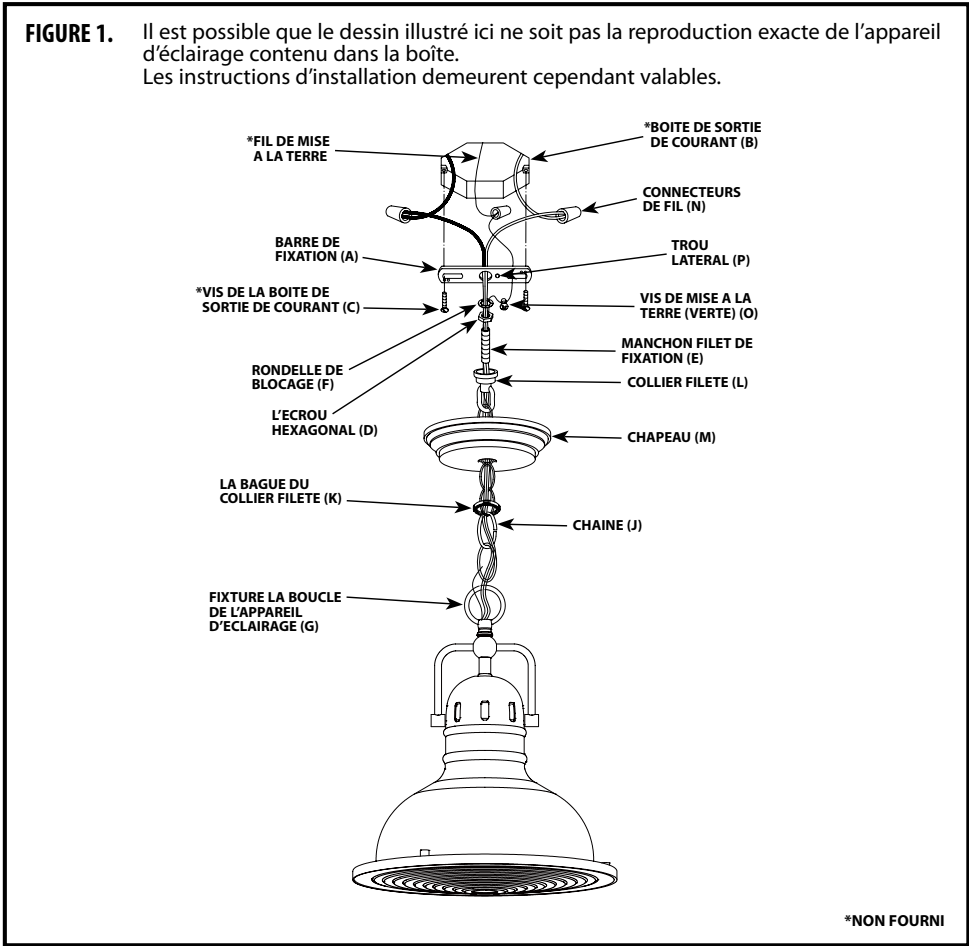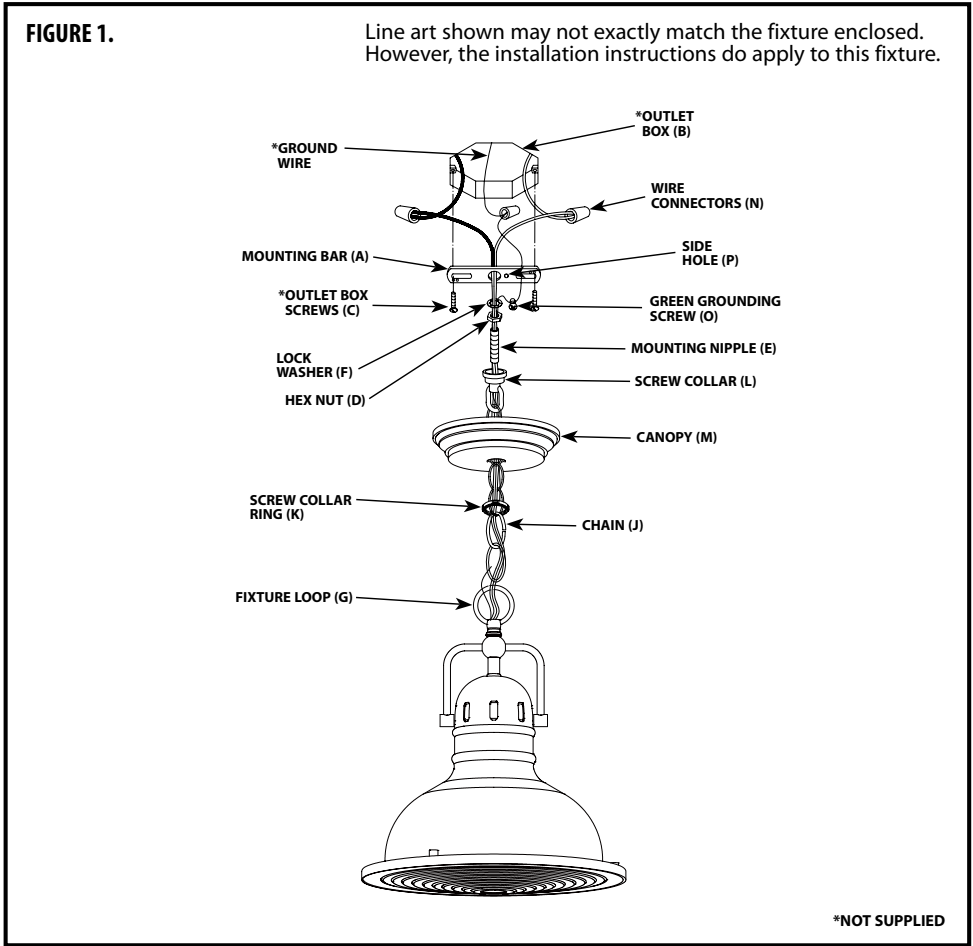

REMARQUE : CE LUMINAIRE EST ADAPTÉ POUR GRADATEUR, CI-DESSOUS EST LES GRADATEURS DE TRIAC STANDARDS COMPATIBLES.

Marque	Modèle #	Plage de gradation
Lutron	CTCL-153PDH, TGCL-153PH, DVCL-153PR, MACL-153MH	10-100%
Leviton	R62-06674, R60-IPL06, R12-06672, RNL06, DW6HD,	10-100%
	IPL06-011-10Z, RDL06-001-10Z, RNL06-001-10Z, TSL06	

Non recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de mouvement, capteurs de lumière, timmers ou tous autres contrôles externes.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT


REMARQUE: Underwriters Laboratories (UL) n'exige pas que tous les appareils d'éclairage comportent des fils de mise à la terre. Ces appareils satisfont cependant à toutes les spécifications UL.

MISE EN GARDE : Pour les appareils munis d'une étiquette indiquant qu'ils peuvent être installés dans des endroits humides et à l'extérieur, eectuez un joint étanche entre l'appareil électrique et la surface de montage, à l'aide d'un produit de calfeutrage à base de silicone ou similaire.

- Mettez l'interrupteur de la boîte à fusibles à « OFF » afin d'éviter le risque d'électrocution.
- Attachez la barre de fixation (A) à la boîte de sortie de courant (B) à l'aide des vis de la boîte de sortie de courant (C) (le cas échéant) (voir fig. 1).
- Vissez l'écrou hexagonal (D) au manchon fileté de fixation (E) d'environ 6 mm (1/4 de po) et insérez la rondelle de blocage (F). Ensuite, vissez le manchon fileté de fixation (E) à la barre de fixation (A) et fixez en place à l'aide de l'écrou hexagonal (D). Enfiler et fixer le collier fileté (L) sur le raccord de montage (E). Enfiler et fixer le collier fileté (L) sur le raccord de montage (E).
- Ouvrez un maillon à l'extrémité inférieure de la chaîne (J). Attachez à la boucle de l'appareil d'éclairage (G). Fermez bien le maillon de la chaîne (J).
- Maillez les fils à chaque deux maillons de la chaîne (J) d'abord et faites-les passer par la bague du collier fileté (K) et le chapeau (M) collier fileté (L) et le manchon fileté de fixation (E) ensuite.
- Ouvrez un maillon à l'extrémité supérieure de la chaîne (J). Attachez-le à la boucle se trouvant sur le collier fileté (L). Fermez bien le maillon de la chaîne (J).
- Identifiez les fils du luminaire comme indiqué ci-dessous dans la Figure 2.
- Connectez le fil lisse, avec repérage imprimé ou gravé, de l'appareil d'éclairage au fil noir de la boîte de sortie (B) près du capuchon de connexion (N); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (N) avec du ruban isolant.
- Connectez le fil nervuré de l'appareil d'éclairage au fil blanc de la boîte de sortie (B) près du capuchon de connexion (N); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (N) avec du ruban isolant.
- Vissez en partie la vis verte de mise à la terre (O) dans le trou latéral (P) se trouvant sur la barre de fixation (A) (voir fig. 1).
- Enveloppez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage autour de la tige verte de la vis de mise à la terre (O) tout en laissant suffisamment de fil; puis connectez l'excès de fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage avec le fil de mise à la terre de la boîte de sortie (B) près du capuchon de connexion (N) (le cas échéant); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (N) avec du ruban isolant.
- Serrez la vis verte de mise à la terre (O). Ne serrez pas outre mesure.
- Enfouissez les fils dans la boîte de sortie de courant (B).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

- Relevez le chapeau (M) au plafond et vissez la bague du collier fileté (K) au collier fileté (L).
- Mettez l'interrupteur de la boîte de disjoncteurs à « ON ».

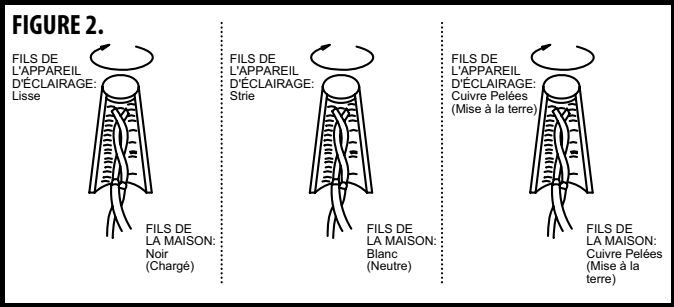

MISE EN GARDE

Coupez le courant au site de montage avant de commencer l'installation.

Assurez-vous de suivre les instructions de montage exactement comme illustré afin que l'appareil d'éclairage soit installé de façon sécuritaire.

La hauteur du ventilateur, c.-à-d. la distance entre les gabarit et le sol, doit être supérieure ou égale à 1,2 m.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'appareil avec un linge doux. Nettoyez le verre à l'aide d'un savon doux. Les nettoyeurs chimiques risquent de décolorer le fini de l'appareil d'éclairage. N'utilisez pas de tampons ou de poudre à récurer, de laine d'acier ou de papier abrasif pour nettoyer cet appareil d'éclairage.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce manuel aux fins de référence ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de remplacement. Les pièces disponibles peuvent être commandées à l'endroit où vous avez acheté votre appareil d'éclairage. Si vous commandez des pièces, utilisez les termes figurant sur les diagrammes.

Manual del Usuario

Instrucciones para la instalación de la lámpara para exteriores con LED

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Este accesorio de Westinghouse lighting está garantizado frente a defectos de material y de mano de obra por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita.

Esta garantía no cubre los daños debidos a fenómenos naturales, como daños por caída de rayos, corrosión o decoloración de los componentes, ni tampoco los daños causados por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, sobretensiones eléctricas o actos de terceros.

Esta garantía no cubre los costes de desmontaje y reinstalación del accesorio de iluminación.

Si este producto falla por cualquier motivo cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nosotros a través de www.westinghouselighting.com/contact-us.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES


Le felicitamos por comprar este producto de Westinghouse Lighting. Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de belleza y servicio. Si tiene preguntas y comentarios, visite por favor www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTA: Extraiga cuidadosamente el artefacto y las piezas. Verifique que contenga todas las partes requeridas (consulte la figura 1) antes de descartar los materiales de empaque.

ADVERTENCIA: UNA DESCARGA ELÉCTRICA PODRÍA CAUSAR HERIDAS.

Lea y siga las instrucciones exactamente como se indica. Si las instrucciones no son claras, no proceda con la instalación. Consulte a un electricista calificado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar. Para que este artefacto funcione sin riesgos, es esencial realizar correctamente el cableado. Al cortar o perforar una pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico, las instalaciones de gas o de agua. Si alguno de los componentes del artefacto o cableado está dañado, no instale el artefacto. Devuélvalo al lugar donde lo compró.

Sólo para artefactos provistos con advertencias sobre cables de alimentación para 75° C o 90° C (estas advertencias aparecen en la etiqueta U.L. y en el cartón de embalaje). Peligro de incendio. La mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación clasificados para 60° C. Antes de la instalación, consulte a un electricista calificado.

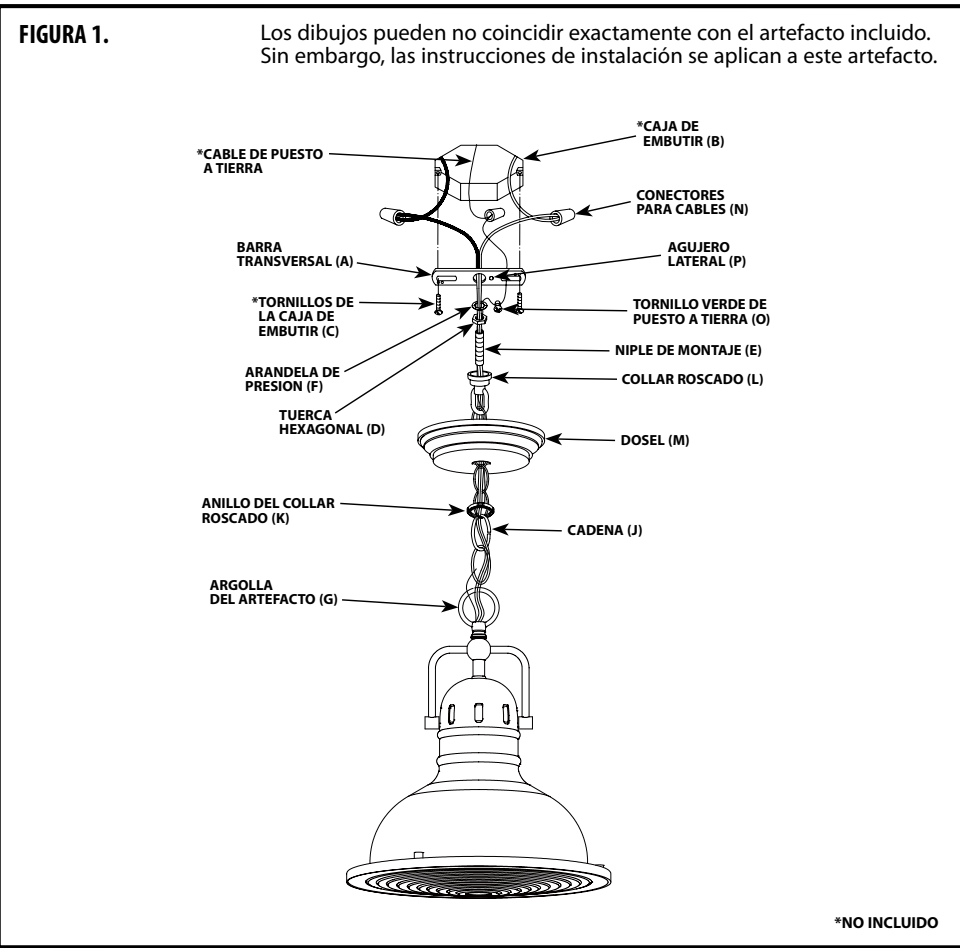

NOTA: ESTA LÁMPARA ES ADECUADA PARA USO CON UN REGULADOR DE INTENSIDAD, ABAJO SE ENCUENTRA LA LISTA DE LOS REGULADORES DE INTENSIDAD COMPATIBLES.

Marca	Modelo #	Rango de Regulación
Lutron	CTCL-153PDH, TGCL-153PH, DVCL-153PR, MACL-153MH	10-100%
Leviton	R62-06674, R60-IPL06, R12-06672, RNL06, DW6HD,	10-100%
	IPL06-011-10Z, RDL06-001-10Z, RNL06-001-10Z, TSL06	

No está recomendado para uso con sensores de movimiento, sensores de luz, temporizadores, u otros controles externos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CABLEADO


NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requiere que todos los artefactos tengan cables de puesto a tierra. Estos artefactos cumplen con todas las especificaciones U.L.

ADVERTENCIA: Para artefactos marcados para uso en exteriores y para ubicación en lugares húmedos, selle herméticamente la unión entre el artefacto y la superficie de montaje usando silicona o algún material similar para enmasillado.

- Desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Fije la barra transversal (A) a la caja de embutir (B) con los tornillos correspondientes (C) (si corresponde) (vea la Fig. 1).
- Enrosque la tuerca hexagonal (D) en el niple de montaje (E) aproximadamente 1/4 pulg. (6mm) e inserte la arandela de presión (F); luego, enrosque el niple de montaje (E) en la barra transversal (A) y asegúrelo con la tuerca hexagonal (D) Enrosque y asegure el collar roscado (L) al niple de montaje (E).
- Abra un enlace en la parte inferior de la cadena (J). Fije a la argolla del artefacto (G). Cierre el enlace de la cadena (J) asegurándolo.
- Entreteja el cable pasándolo por uno de cada dos eslabones de la cadena (J); páselo luego a través del anillo del collar roscado (K), el dosel (M), el collar roscado (L), y el niple de montaje (E).
- Abra un eslabón en el extremo superior de la cadena (J). Fijelo al asa del collar roscado (L). Cierre el eslabón de la cadena (J) asegurándolo.
- Identifique los cables de su artefacto como se muestra abajo en Figura 2.
- Conecte el cable liso, con marcas impresas o moldeadas, del artefacto con el cable negro de la caja de embutir (B) usando el conector para cables (N). Luego, enrolle el conector para cables (N) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Conecte el cable acanalado del artefacto con el cable blanco de la caja de embutir (B) usando el conector para cables (N). Luego, enrolle el conector para cables (N) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Enrosque parcialmente el tornillo verde de puesto a tierra (O) en el agujero lateral (P) de la barra transversal (A) (vea la Fig. 1).
- Enrolle el cable de puesto a tierra del artefacto alrededor del tornillo verde de puesto a tierra (O) dejando bastante excedente de cable, luego conecte el excedente de cable de puesto a tierra del artefacto con el cable de puesto a tierra de la caja de embutir (B) usando un conector para cables (N) (si corresponde). Luego, enrolle el conector para cables (N) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Ajuste el tornillo verde de puesto a tierra (O). No lo apriete demasiado.
- Introduzca los cables dentro de la caja de embutir (B).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARTEFACTO

- Sube el dosel (M) y el anillo del collar roscado (K) hacia el techo y enrosque el anillo del collar roscado al collar roscado (L).
- Conecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles.

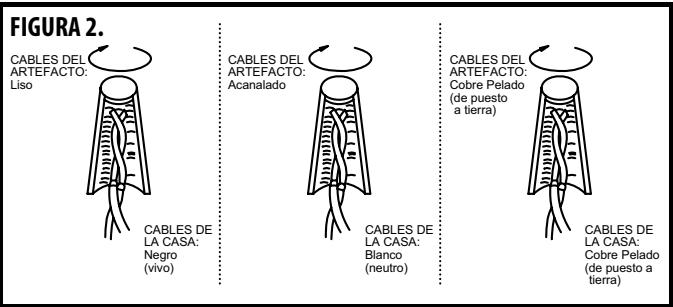

ADVERTENCIA:

Desconecte el suministro eléctrico al sitio de montaje antes de comenzar la instalación.

Se deben seguir las instrucciones de montaje exactamente como se indican para que el aparato tenga un soporte seguro.

La altura de la instalación (distancia mínima entre el piso y las luminarias) debe ser de 1,2 m.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el artefacto con un paño suave. Limpie el cristal con jabón leve. El rocío de productos químicos de limpieza puede decolorar el acabado del artefacto. No use almohadillas o polvos para fregar, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este artefacto.

CÓMO SOLICITAR PARTES DE REPUESTO

Conserve este manual para futura referencia y para pedir partes de repuesto. Puede pedir todas las partes de repuesto en el lugar donde compró el artefacto. Al solicitar partes, use exactamente los mismos términos que aparecen en la ilustración.